





F250S PP Positive Placement Nailer Operating Instructions

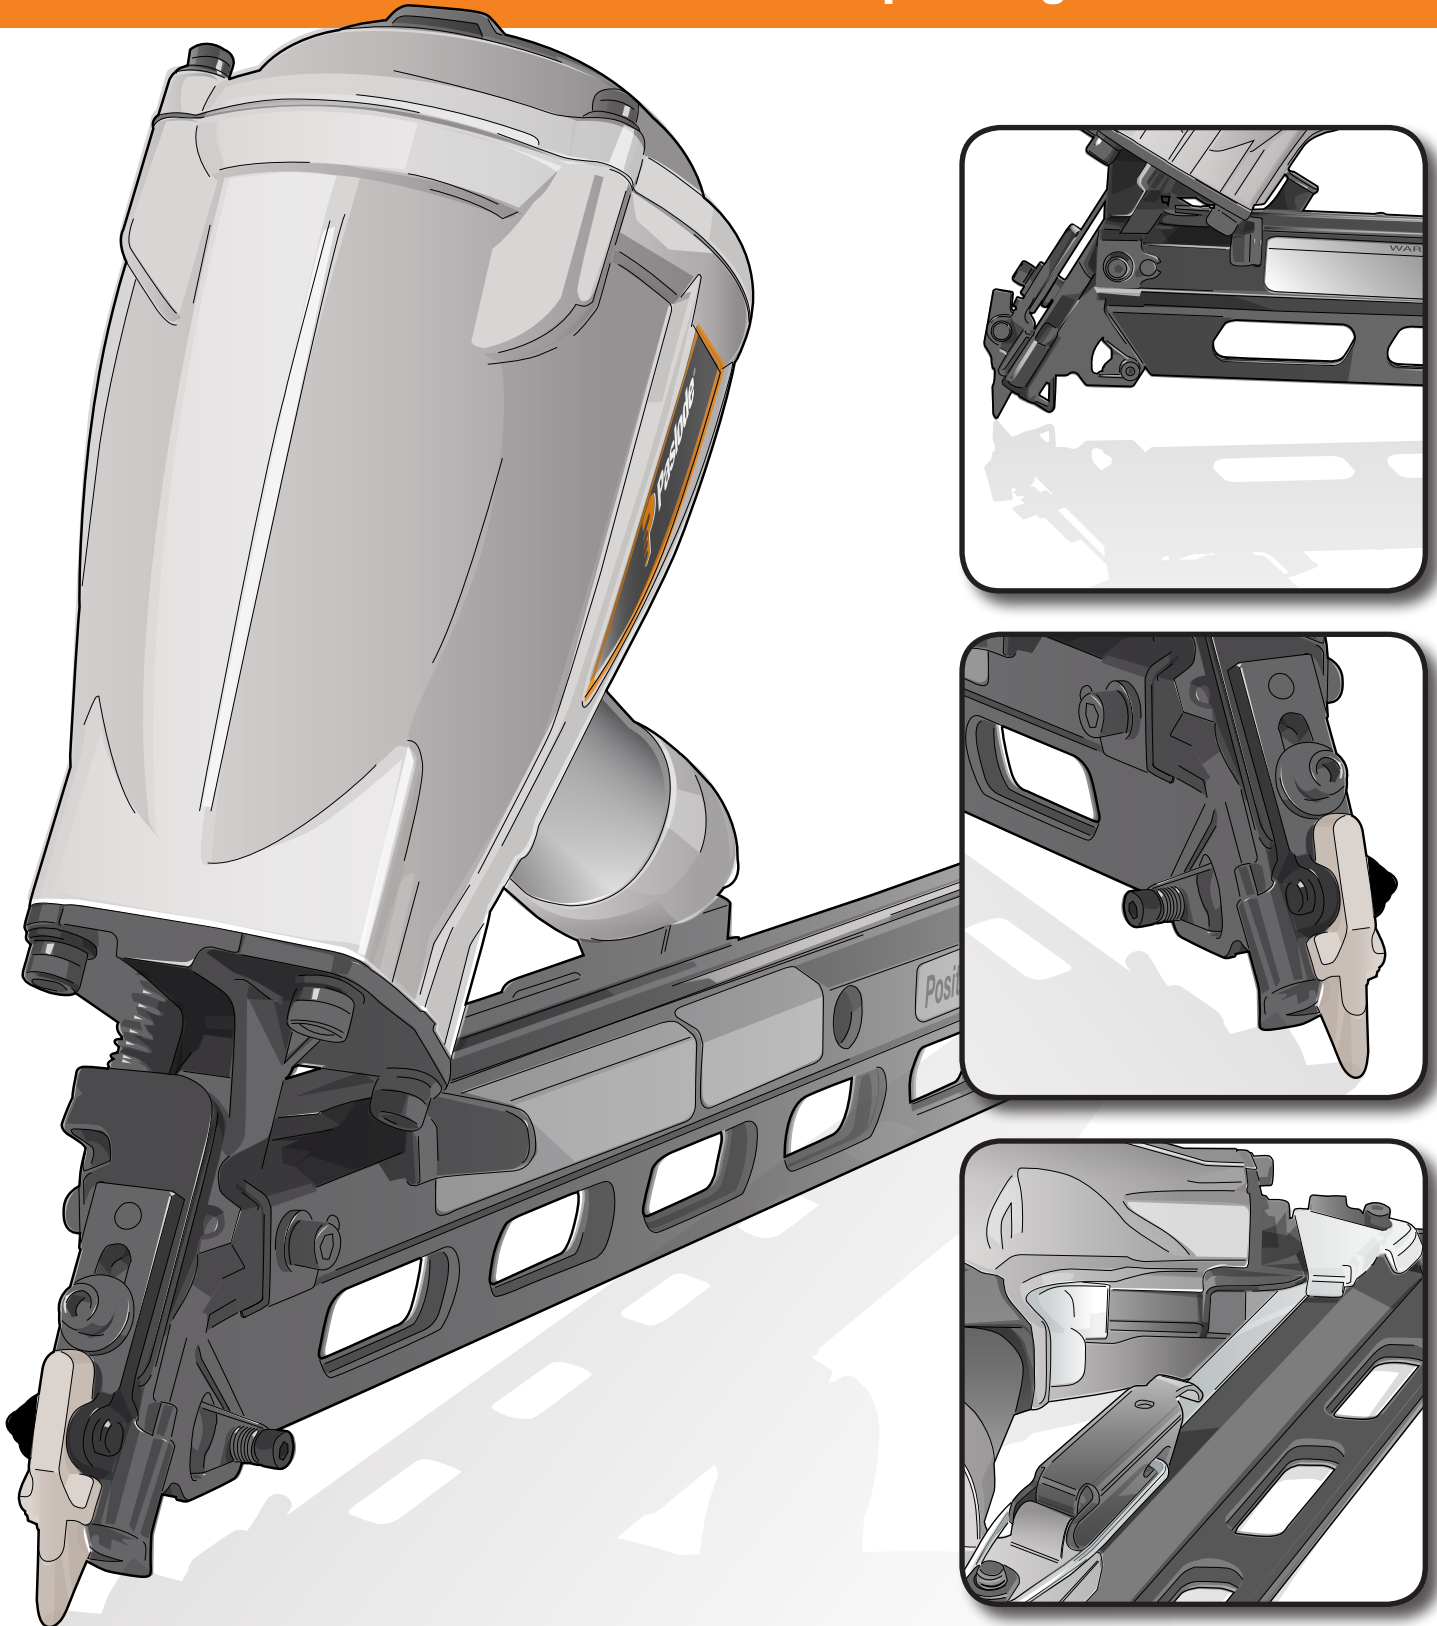



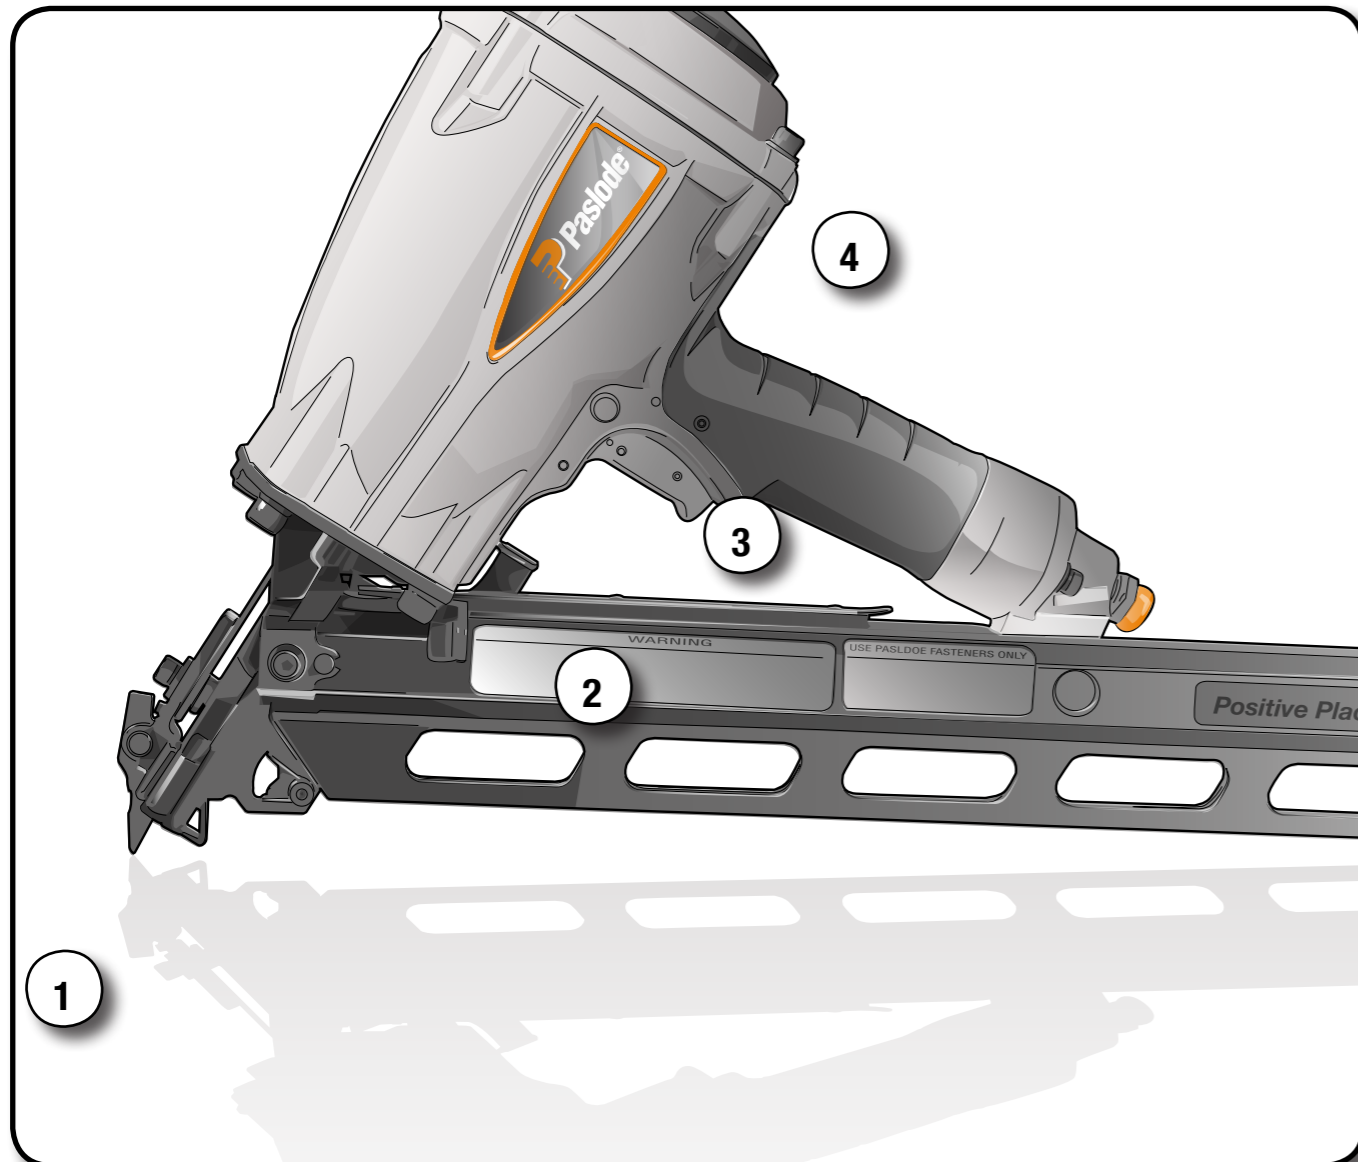

GB - Prepare for use:

1. Smooth safety yoke movement
2. Trigger Movement
3. Worn or cracked handle
4. All screws and bolts are tight

D - Bitte überprüfen sie täglich:

1. Leichtgängige Sicherheitsnase (WCE)
2. Schalterbewegung
3. Übermäßig abgenutzter oder gebrochener Handgriff
4. Alle Schrauben und Bolzen müssen fest sein

F - maintenance quotidienne:

1. s'assurer que le palpeur de sécurité coulisse librement
2. vérifier que la gâchette soit libre
3. vérifier que la poignée de l'appareil ne présente pas de fissures ou d'usure importante.
4. vérifier que toutes les vis de l'appareil sont bien serrées

E - Mantenimiento Diario:

1. Desplazamiento del Seguro
2. Colocacion del Gatillo
3. Empuñadura excesivamente desgastada o agrietada
4. Ajuste de todos los tornillos y tuercas

NL - Dagelijks onderhoud:

1. Soepele werking van de veiligheidsbeugel
2. Trekker mechaniek
3. Uitzonderlijk versleten of gescheurd handvat
4. Alle schroeven en moeren zitten vast

DK - Daglig vedligehold:

1. Check sikring går let og ubesværet
2. Check aftrækker kan bevæges ubesværet
3. Check for slidtage eller revner i materialet
4. Alle skruer og bolte sidder fastspændt

S - Dagligt underhåll:

1. Säkerhetsbygeln ska fungera mjukt vid manöver
2. Kontrollera avtryckaren
3. Handtaget får inte vara överdrivet nedslitet eller ha sprickr
4. Kontrollera att alla skruvar och bultar är ordentligt fastskruvade

FIN - Päivittäinen tarkistus:

1. Tarkista varmistimen liikkuvuus
2. Tarkista liipasimen liikkuvuus
3. Tarkista rungon kunto
4. Tarkista ruuvien ja pulttien kireys

N - Daglig vedlikehold:

1. Sikkerhetsbøylens bevegelse
2. Avtrekkerbevegelse
3. Ekstern slitasje eller sprekker i pistolhuset
4. Sitter alle skruer og bolter fast?

P - Manutenção:


1. Movimento do sistema de segurança
2. Movimento do gatilho
3. Punho partido ou excessivamente gasto
4. Todos os parafusos e porcas estão apertados

I - Manutenzione quotidiana

1. Scorrimento agevole del meccanismo
2. Corretto movimento del grilletto
3. Buono stato dell'impugnatura (non troppo usurata o rotta)
4. Serraggio corretto di tutte le viti

Prepare for use | Compressor Pressure



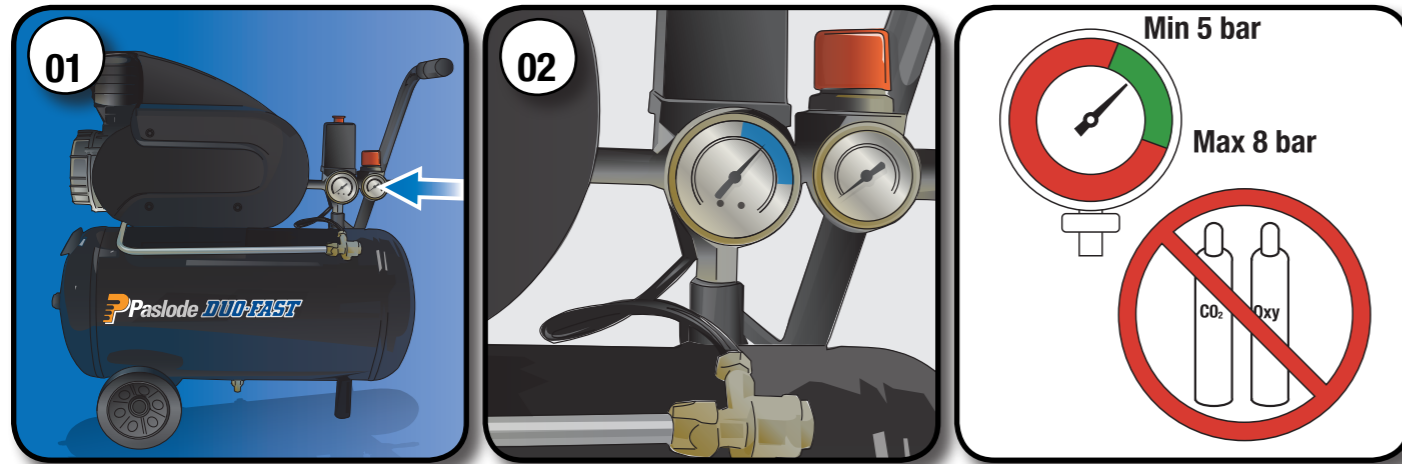

GB – Prepare for use
 User settings
 Depth control

D – Vor dem Gebrauch
 Grundeinstellungen vornehmen
 Tiefeneinstellung

F – mise en service
 Installation
 Réglage de profondeur

E – Preparacion para el uso
 Ajuste de la maquina
 Control de profundidad

NL – voorbereiding ingebruikname
 Gebruikersinstellingen
 diepte instelling

DK – Gør klar til brug
 Personlig indstilling
 Dybde regulering

S – Före användning
 Ställ in verktyget för användning
 Kontrollera djupinställningen


FIN – Ennen käyttöä
 Käyttöasetukset
 Syvyyden säätö

N – Klargjør for bruk
 Brukerinnstillinger
 Innskytingsdybde

P – Preparar para utilizar
 Colocar em posição
 Controlar a profundidade

I – Preparazione all'uso
 Regolazioni dell'utilizzatore
 Controllo di profondità


Adjusting the Depth Adjuster

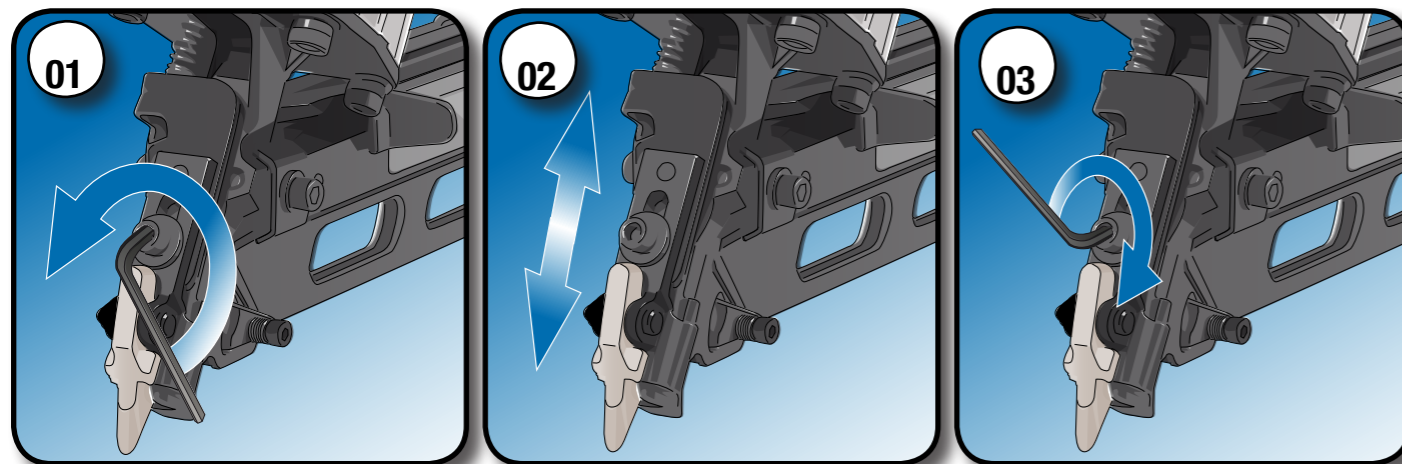

N – Klargjør for bruk
 Brukerinnstillinger
 Innskytingsdybde

P – Preparar para utilizar
 Colocar em posição
 Controlar a profundidade

I – Preparazione all'uso
 Regolazioni dell'utilizzatore
 Controllo di profondità

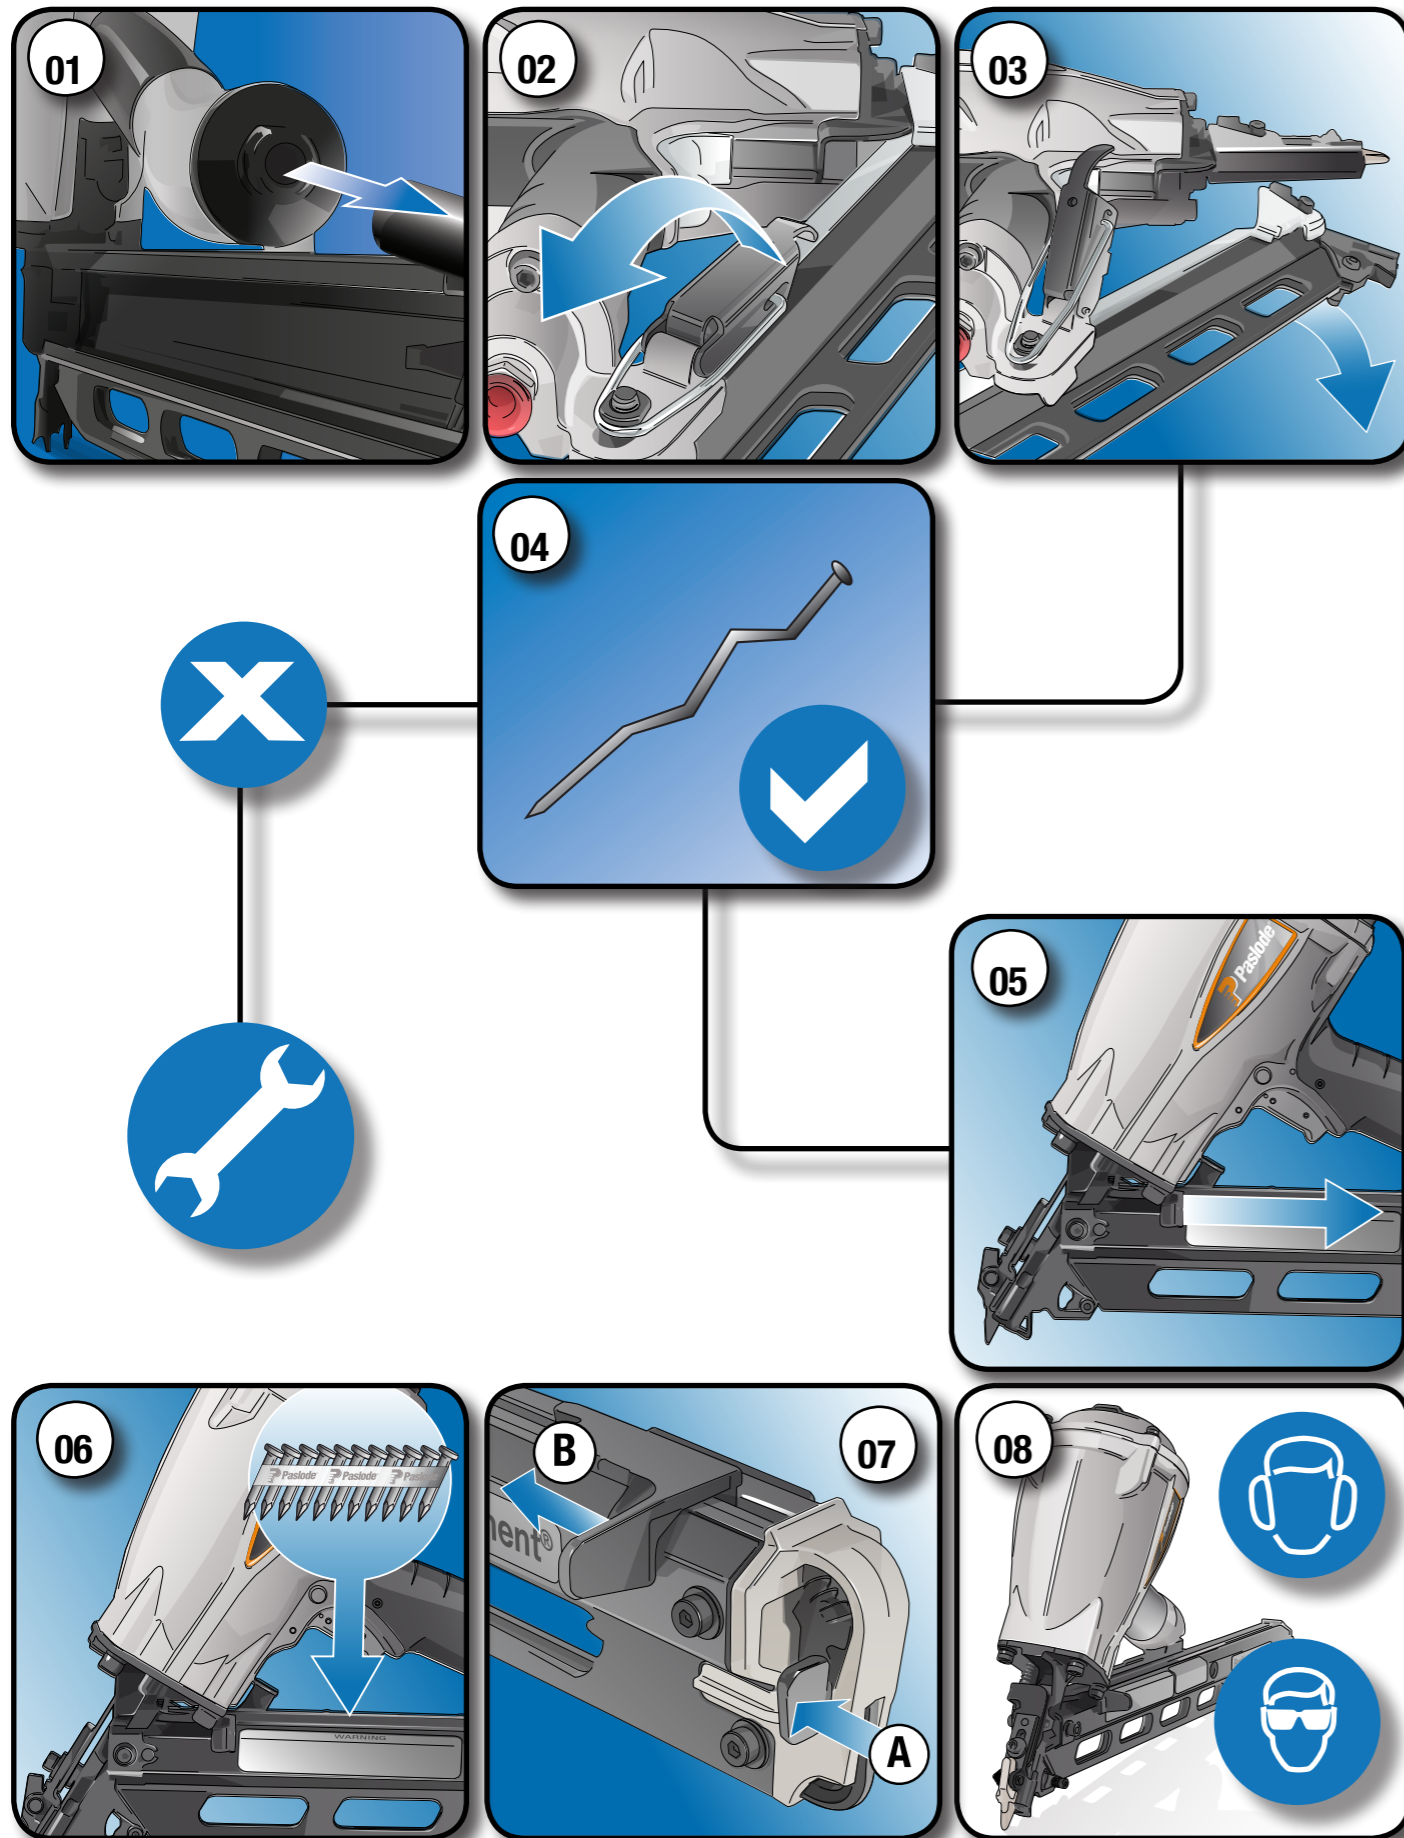

GB – Clearing a jam



Always disconnect from compressed air supply before servicing, adjusting the tool, or clearing a jam.



Take tool out of service immediately and have it serviced by an authorised service engineer.

D – Lösen eines verklemmten Nagels



Die Druckluftzufuhr vor Einstellung bzw. Reparatur des Geräts stets unterbrechen.



Gerät sofort aus dem Ziehen und nur von autorisiertem Fachpersonal überprüfen lassen.

F – Recherche des pannes



Débrancher l'outil de son alimentation en air comprimé avant toute opération de maintenance, de réglage ou de déblocage.



Ne travailler jamais avec un appareil défectueux. Si la panne persiste envoyer votre appareil au service après-vente qualifié.

E – Desatascar la máquina



Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire comprimido, antes de llevar a cabo operaciones de mantenimiento o ajuste, o de despejar un atasco.



Deje de utilizar la máquina inmediatamente y llévela a un servicio técnico autorizado.

NL – Een storing oplossen



Koppel altijd de aanvoer van perslucht los voordat u onderhoud gaat plegen, het apparaat afstelt of een storing wegneemt.



Het apparaat onmiddellijk uit gebruik nemen en repareren door een hiertoe gemachtigde service monteur.

DK – Hvordan fjerner man evt. Fastklemte



befæstelselementer Afbryd altid trykluffen før justering eller reparation af sømpistolen.



Tag værktøjet ud af brug omgående og hav det serviceeret af et autoriseret værksted

S – Rensa vid fastkörning



Avbryt alltid trycklufttillförseln innan du justerar eller utför reparationsarbete på spikningsverktygen.



Stäng av verktyget omedelbart och låt en auktoriserad serviceman åtgärda felet.

FIN – Jumiutuneiden naulojen poistaminen



Irrota työkalu paineilmajärjestelmästä aina ennen huoltoa, työkalun säätöä tai tukoksen selvittämistä.



Poista naulain käytöstä välittömästi ja korjauta valtuutetussa huollossa.

N – Reparere en forkiling



Steng alltid av trykkluftten før justering eller reparasjon av stiftepistolen.



Ta verktøyet ut bruk omgående og lever det inn til service hos en godkjent service-mann.

P – Desempenar a máquina



Desligue sempre a a máquina do compressor de ar antes de fazer a manutenção, ajustar a máquina ou desencavar um prego.



Retire a máquina de serviço imediatamente e ponha-a ao dispor de um engenheiro autorizado.

I - Eliminazione di un inceppamento



Prima di intervenire su di un attrezzo, ripararlo o eliminare un inceppamento, scollegare sempre la fonte di aria compressa.



Interrompere immediatamente l'utilizzo dell'attrezzo e farlo riparare presso un centro autorizzato.

GB – Declaration of conformity

We declare that this product is in conformity with the following standards or other normative documents. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2001 Following the provision of EEC Directives

S – Konformitetsdeklaration

Deklarear att denna produkt ar i konformitet med följande standard eller andra normativa dokument. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000 I enlighet med föreskrifterna i EEC Direktiven

D – Konformitätserklärung

Wir erklären, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000 Gemäß den Bestimmungen der EWG

FIN – Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Vahvistaa, että tämä tuote Paineilmanaulain on seuraavien vaatimusten tai normidokumenttien mukainen. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000

F – Déclaration de conformité

Nous déclarons que ce produit est conforme aux normes ou autres documents normatifs. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000 Conformément aux dispositions des Directives du EEC

N – Samvarserkæring

Vi erklærer at dette produkt samsvarer med følgende standarder eller normer. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000 Som følger bestemmelser i EU-direktiv

E – Declaration de conformidad

Nosotros declaramos que este producto esta en conformidad con los siguientes estandares u otras normas de documentación. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000

P – Declaração de conformidade

Declaramos que este produto está em conformidade com as seguintes normas standard ou outros documentos normativos. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2001 Seguindo as directivas EEC

NL – Konformiteits verklaring


Wij verklaren dat dit produkt conform de volgende standaarden of andere norm stellingen is. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000

I – Dichiarazione di conformita

Noi dichiariamo che prodotto è conforme alle norme o ad altri documenti normativi. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000 In conformita alle disposizioni delle Directive

DK – Overensstemmelseserklæring

Erklærer herved, at produktet er i overensstemmelse med nedenstående normer eller normative dokumenter. EN 292-1:1991; EN 22-2: 1995; EN349:1993; EN 792-13:2000 I henhold til bestemmelserne i EU's direktiv

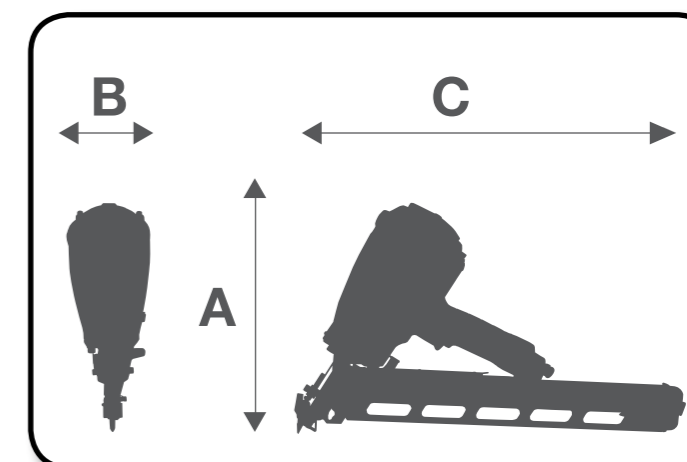


D	F	UK	Dim	F250SS PP
Spezifikat. Befestigungsmittel	Spécification des moyens de fixation	Fastener Specification	Ø L	3.75 - 4.0mm 38 - 64mm
Geräte gewicht	Poids	Tool Weight		4.0kg
Abmessung	Spécification	Dimensions	A B C	370mm 130mm 450mm
Luftverbrauch	Consommation d'air	Air Consumption		2.9 litre @ 6 bar
Betriebsdruck	Pression d'opération	Operating Pressure	Min - Max	5 - 8 bar
Lade kapazität	Capacité du magasin	Load Capacity		44 - 48 nails
Schallpegel	Valeurs du bruit	Noise Level	LWA. 1s LpA. 1s LpA 1s1m	99.8 dB (A) 93.5 dB (A) 86.8 dB (A)
Vibrations-werte	Valeurs de vibration	Vibration Value	a hwz	5.9m/s
Normative Dokumente / Documents Normatifs / Normative Documents EN 12549: 1999 / 2, EN ISO 8662 - 11: 1999				

ITW Paslode - van Heemskerckweg 5:5928 RB Venlo: The Netherlands

Erik Mul - Design

Ref No	Part No	Description	Ref No	Part No	Description
1	501043	1 T.H.S.C.S. 1/4 -20 x 1/2"	45	501039	1 Sequential Trigger Assembly
2	501752	1 Air Deflector	46	502480	1 Nose
3	501300	4 S.H.C.S. 1/4-20 x 1-1/4"	47	095417	4 Lockwasher 5/16
4	501017	1 Cap	48	009016	4 S.H.C.S. 5/16-18 x 1"
*5	500461	1 O-Ring	49	501006	1 Spring, W.C.E.
*6	092042	2 O-Ring	50	500849	1 Upper W.C.E.
7	500407	1 Spring, Main Valve	51	404800	1 Washer, W.C.E.
*8	501001	1 Gasket, Cap	52	500850	1 Lower W.C.E.
9	406041	1 Retaining Ring	53	501409	1 Probe Pin
10	500455	1 Upper Valve Piston	54	500717	1 Nail Cover
11	401946	1 Seal, Main Valve	55	500902	1 Follower
12	091208	1 O-Ring	56	500783	1 3/16 Hex Key, Short Arm
13	401950	1 O-Ring	57	501770	1 End Cap, Magazine-LF
14	500456	1 Lower Valve Piston	58	501771	1 End Cap, Magazine-RT
15	500454	1 Post	59	500848	1 Latch
16	095432	1 O-Ring	60	501046	1 Drum Pin Assembly
17	500453	1 Bumper, Post	61	500513	1 Negator Assembly
18	402906	1 B.H.S.C.S.10-32 x 5/8"	62	501500	1 Spring, Lever
19	092971	1 O-Ring, Piston	63	501567	2 Screw 1/4-28 x 3/4"
21	501061	1 Driver Blade	64	500509	1 Front Bracket
22	402011	1 Seal Sleeve	65	501028	1 Spring, Latch
23	501283	1 Sleeve, Machined	66	501360	1 Shoulder Screw #8
24	500249	1 O- Ring	67	066840	1 S.H.C.S. 8-32 x 3/4"
25	092235	1 O-Ring, Sleeve	68	404414	2 Flatwasher #8
27	501002	1 O-Ring	69	404325	3 Stop Nut
28	500866	1 Bumper	70	500520	2 Wear Strip
31	501286	1 Housing	71	500458	1 Warning Label
29	501333	1 Label, Housing-Left	72	501137	1 Logo Label
30	501334	1 Label, Housing -Right	20	500899	1 Piston
32	501219	1 End Plug, Housing	74	091618	1 S.H.C.S. 1/4-20x 1"
33	501299	2 S.H.C.S. 1/4-20x 1"	75	501654	1 Magazine w/ Wear Strips
34	091622	1 Reducing Pipe Bushing	76	500525	1 5/ 16"-24, Lock Nut 1 Washer
35	501410	1 O-Ring	77	500779	1 Flange
36	402669	1 Pin, Trigger	78	501336	1 Shoulder Screw
37	501590	1 Lever	79	501136	1 Name plate
38	501241	1 Probe	80	501480	1 Faste ner Usage Label
39	402668	1 Retaining Washer			
40	097748	1 Spring, Valve Pin			
41	097746	1 Valve Pin			
42	071297	3 Roll Pin 1/8 x 1-1/8"			
43	092174	1 O-Ring, Valve Body			
44	401958	1 Valve Body			

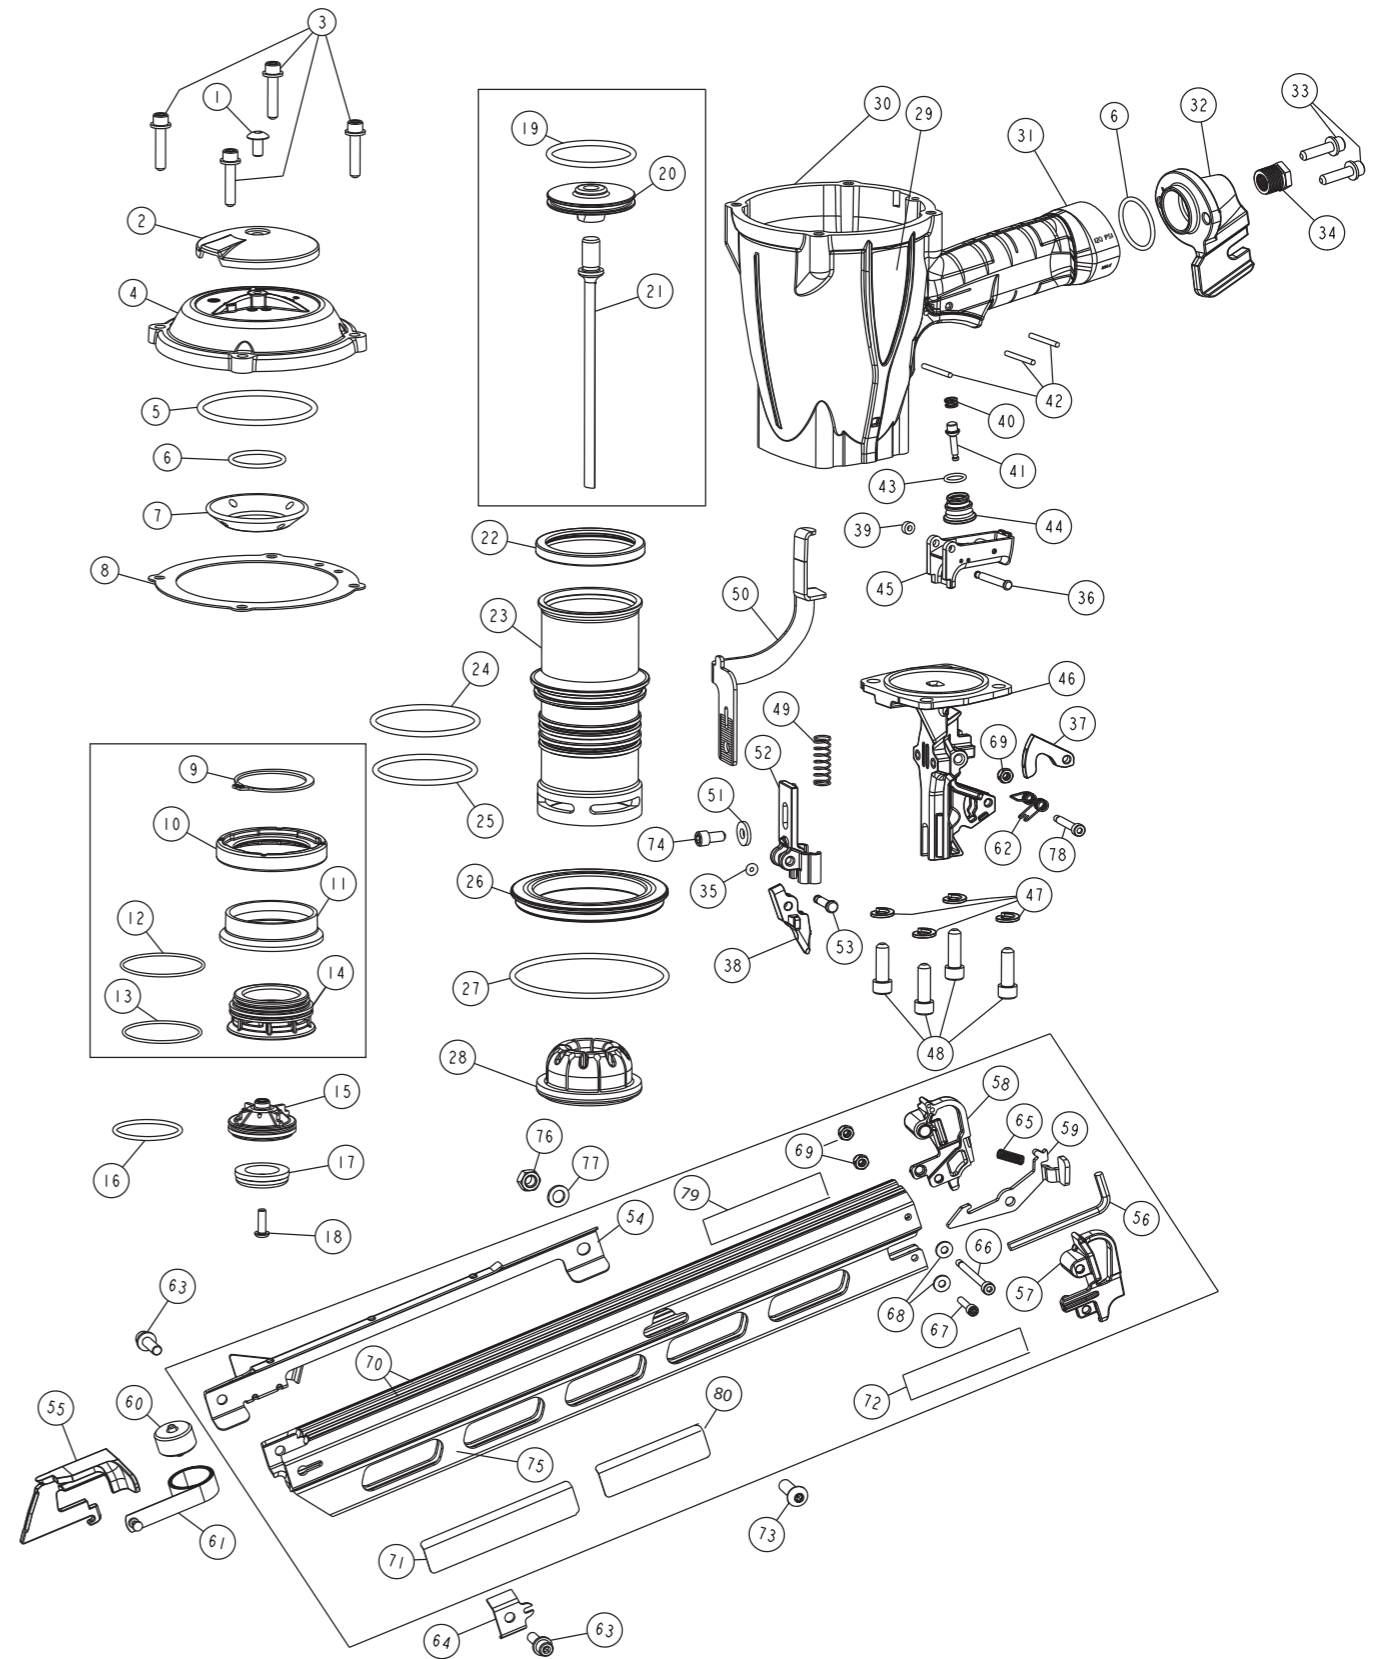



For safe operation of Paslode tools, use only those consumables identified in the operating manual.

